



1. Auslieferungszustand



2. Verpackungsmaterial entfernen



3. Schallschutzmatte und Glasplatte entfernen




4. Edelstahl Schutzplatte zur Seite stellen




5. und die vordere GKFI-Bauplatte




6. sowie die hintere Bepankung entfernen

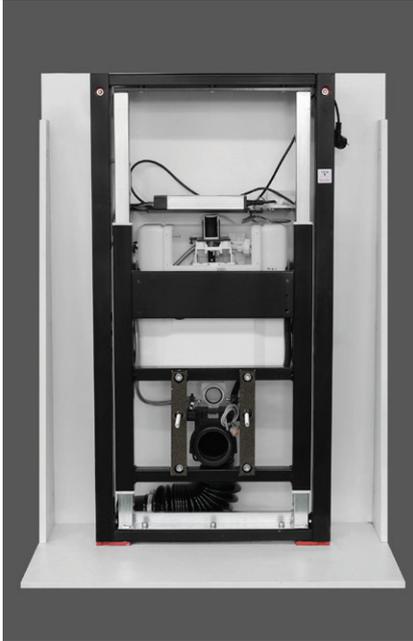


7. Beplankung entfernen

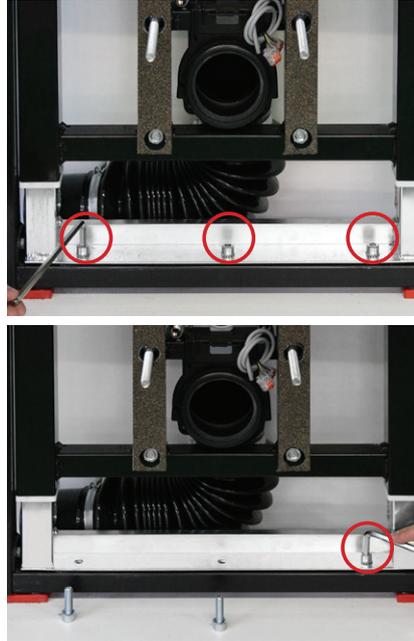

8. Schrauben unten

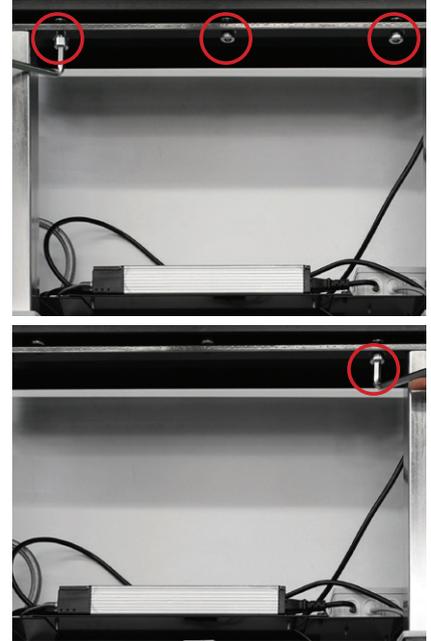

9. und oben lösen

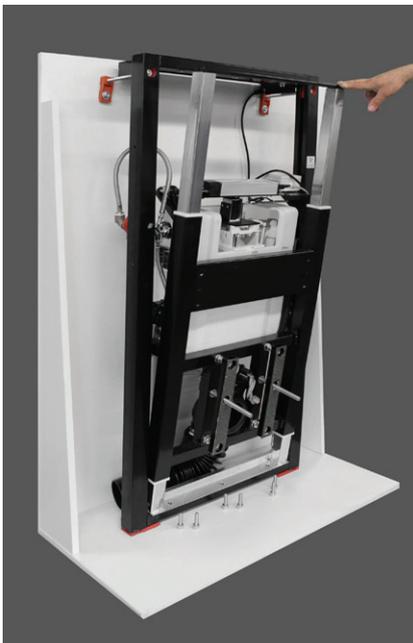

10. Inneren Teil ankippen



11. und herausnehmen



12. Verschraubung



13. an Fuß und Vorwandhalter lösen



14. von Transportwand entfernen



15. Wandhalter am Bestimmungsort anbringen




16. Rahmen an Wandhalter festschrauben
Meterriss beachten!
Horizontal und Vertikal ausrichten.
Vorderkante Rahmen vor Wand mind. 200 mm



17. Füße mit Schrauben fixieren



18. Innenteil einsetzen

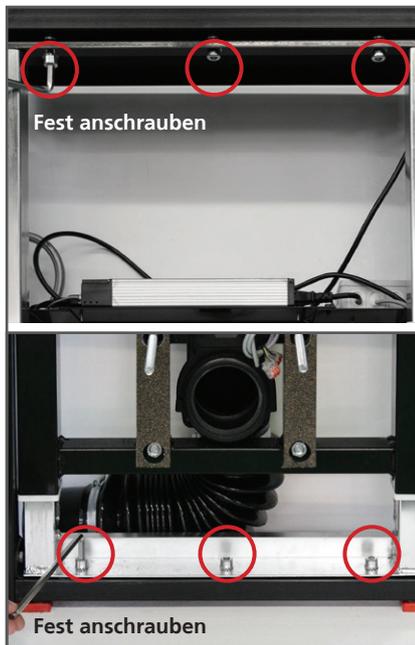


19. und festschrauben



20. Zulaufschlauch



21. an SPK anschließen

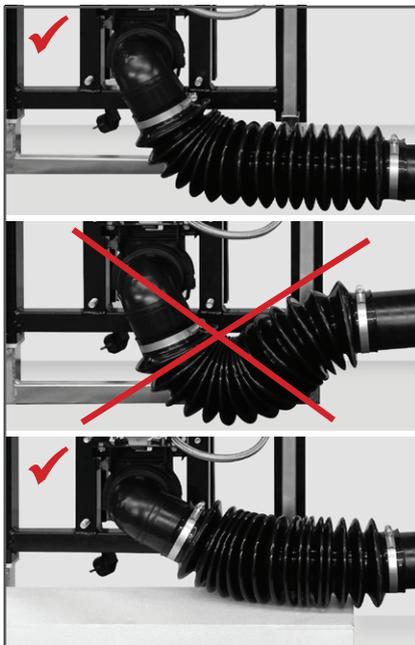

22. Abwasserrohr anschließen (nicht knicken)



23. Netzkabel mit Kabelbinder befestigen
(WC auf niedrigste Position fahren)



24. Beide GKFI Bauplatten



25. anbringen



26. Gipsplatte befliesen



27. Tiefeneinstellung vornehmen



28. Abstand WC-Auflage
6-8 mm von der Fliese



29. Schutzplatte mittig davorstellen
(Bitte beim Fliesen keine Silikonfuge am Boden ziehen!)



30. Glasscheibe über die Toilettenbefestigungsbolzen schieben



31. Armlehnen befestigen



32. Schallschutzmatte anbringen



33. Keramik befestigen



34. mit der Fernbedienung die Höhe einstellen