




**1.** Auslieferungszustand nach Entfernen des Verpackungsmaterials




**2.** Glasplatte entfernen

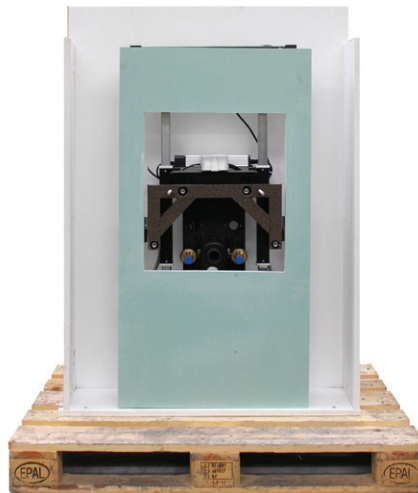


**3.** GKFI-Bauplatte entfernen



**4.** Schrauben an den Füßen lösen

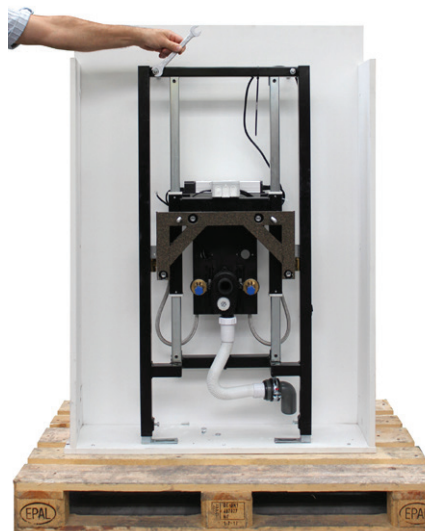

**5.** Anschließend am Kopfblech

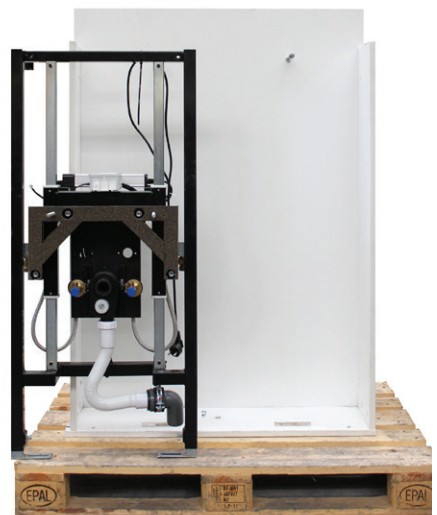

**6.** und aus Transportwand entfernen




**7.** Wandhalter am Bestimmungsort anbringen




**8.** Gestell an Wandhalter-festschrauben




**9.** Füße mit Schrauben fixieren

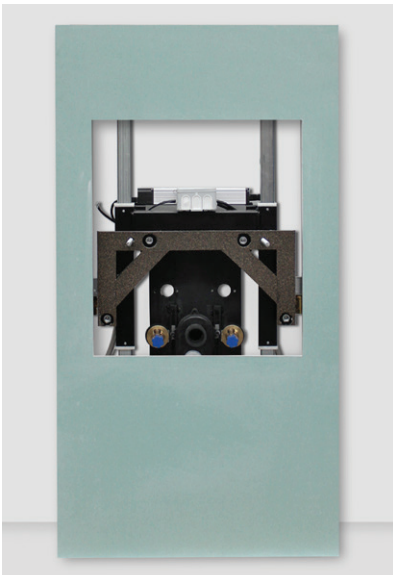

**10.** Wasseranschlüsse überprüfen und GKFI-Bauplatte anbringen

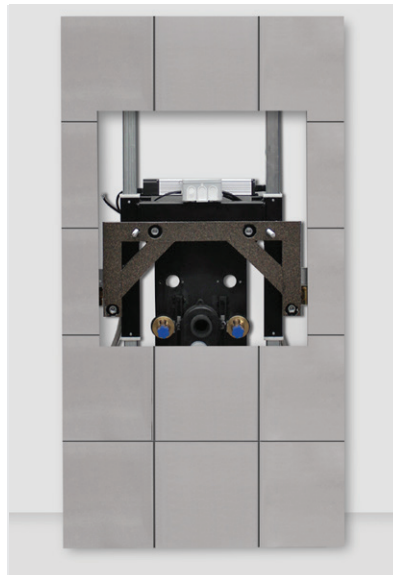

**11.** Gipsplatte befliesen

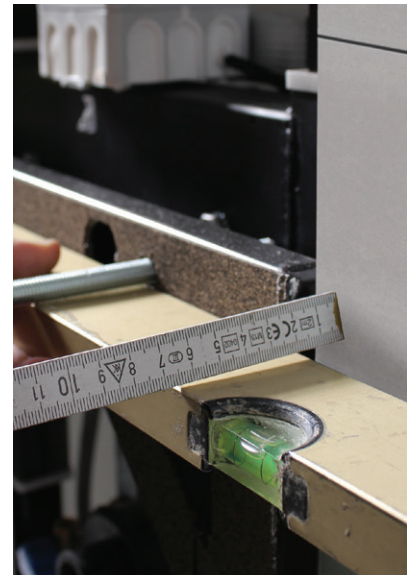

**12.** Abstand WT-Auflage 6-8 mm von der Fliese



**13.** Glasscheibe anbringen



**14.** Waschbecken befestigen



**15.** mit der Fernbedienung die Höhe einstellen