
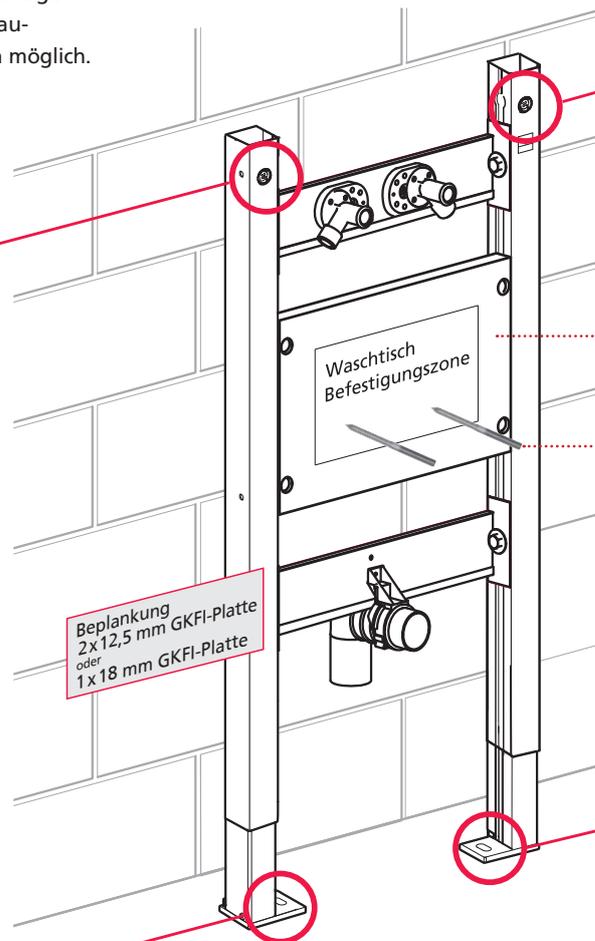


Montageanleitung BS+ WT/AG für Wandarmatur

Montage an der Vorwand

Zur Herstellung der Beplankungsauflage ist die Montage mit UW-Trockenbauprofilen durch einfaches Aufstecken möglich.

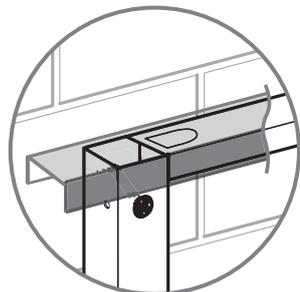


Gewünschten Wandabstand einstellen, Muttern kontern, vorn überstehenden Gewindestab abtrennen


Wasserfest verleimte Mehrschichtplatte

befestigen der Waschtisch-Befestigungsbolzen mit einem 10er Schraubenschlüssel

Füße max. 220 mm ausziehbar

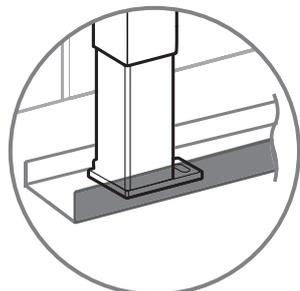


Verwendung eines UW-Trockenbauprofils als Bodenschiene erleichtert die fachgerechte Trockenbaubeplankung.

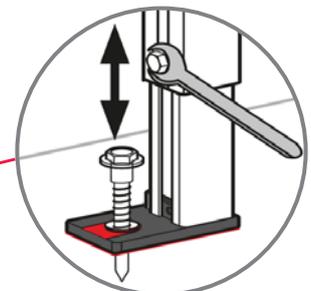


Beachten: Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen. Mit einem 13er Schraubenschlüssel befestigen

Montageanleitung BS+ WT/AG für Wandarmatur



Montage in der Ständerwand

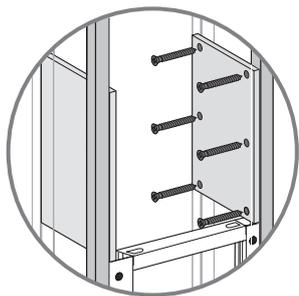

Stabilisierungsplatten einsetzen

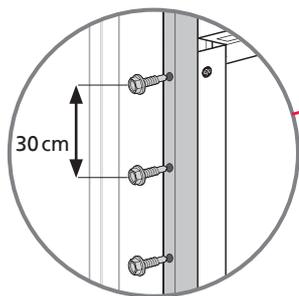


Montage-Element mit senkrechten
Trockenbauprofilen verschrauben.

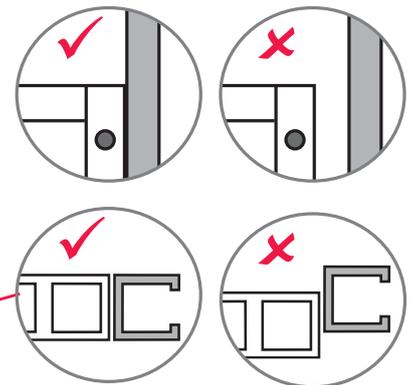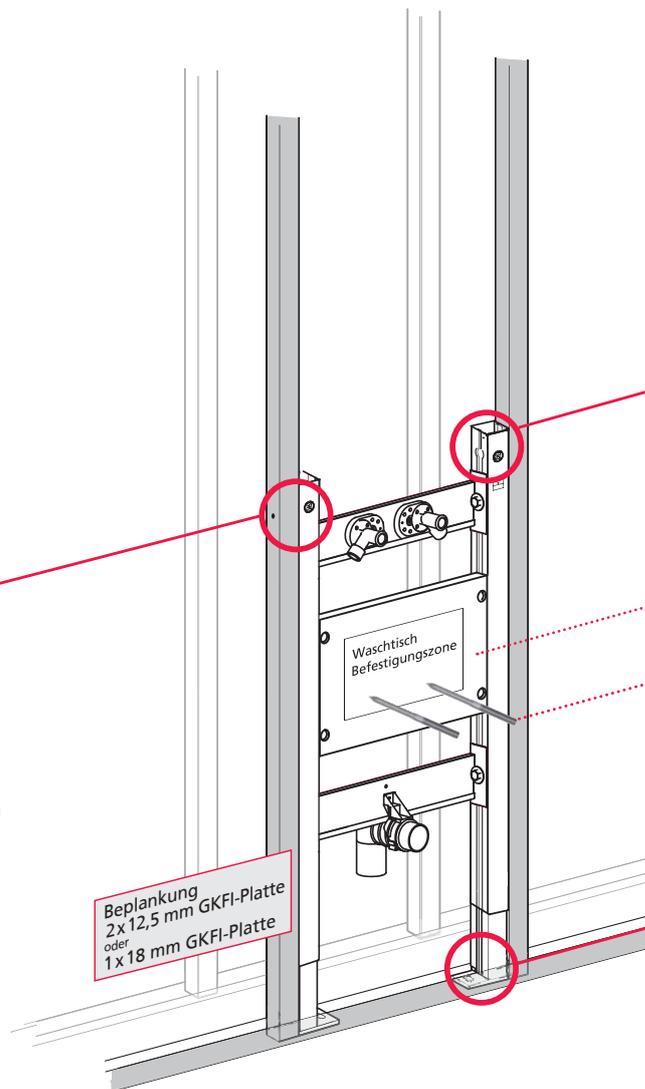

Wasserfest verleimte Mehrschichtplatte
befestigen der
Waschtisch-Befestigungsbolzen
mit einem 10er Schraubenschlüssel

Füße max. 220 mm ausziehbar

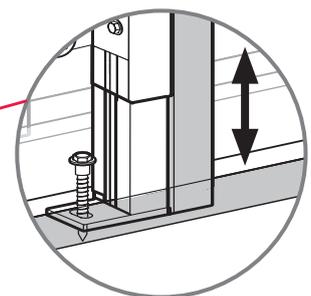

Beachten: Element vor der Montage
auf die entsprechenden Maße des
Keramikerstellers einstellen.
Mit einem 13er Schraubenschlüssel
befestigen